

SECHE-CHEVEUX

MODÈLE: ZHB2062



MODE D'EMPLOI

Prière de lire attentivement ce manuel d'instructions car il contient d'importantes informations sur la sécurité, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Conserver ce manuel pour de futures consultations.

PRÉCAUTIONS

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité doivent toujours être observées, y compris ce qui suit:

- Il est strictement interdit de laisser un appareil sans surveillance quand il est branché à la prise électrique.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près des enfants.
- Utilise cet appareil uniquement pour l'usage domestique et comme décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser en cas de dommages au corps de l'appareil ou au câble d'alimentation ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Le retourner à un centre de service qualifié pour la réparation.
- Garder le câble loin des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser tomber ou insérer des objets dans les grilles de tubes.
- Ne jamais obstruer les bouches d'aération, par exemple en déposant le séchoir sur une surface molle comme un lit ou un canapé. Toujours garder les ouvertures d'air sans poussière, cheveux, etc. Ne pas diriger le flux d'air chaud vers les yeux ou autres zones sensibles à la chaleur.
- Le convoyeur a tendance à devenir très chaud lors de l'utilisation de la sécheuse. Laisser refroidir avant de le déconnecter.

ATTENTION: NE PAS UTILISER CET APPAREIL A PROXIMITE DE L'EAU.

- Si vous utilisez le sèche-cheveux dans la salle de bains, vous avez besoin de le débrancher après usage car la proximité avec l'eau peut être dangereuse même quand l'appareil est éteint.
- Afin d'assurer une meilleure protection, il est recommandé d'installer le circuit électrique alimentant la salle de bain selon un dispositif à courant différentiel local, dont le courant différentiel nominal ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur à ce sujet.



AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

- Cet appareil peut uniquement être utilisé par des enfants de plus de 8 ans. Il est interdit d'utiliser par des personnes à mobilité et capacité réduites sauf si elles sont supervisées et correctement informées du mode de fonctionnement et des dangers liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Garder l'appareil et son câble hors de la portée des enfants.
- •Ne pas placer d'objets lourds sur les câbles ou les sources de chaleur qui leur sont proches. Les câbles peuvent être endommagés.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique.
- Avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage, l'éteindre.
- Ne pas utiliser d'aérosols (sprays, insecticides, ex : laques pour les cheveux, etc.), ils peuvent causer des dommages au corps de l'appareil.
- En cas de situations anormales éteindre immédiatement l'appareil et contacter le revendeur ou un centre de services.
- Ne pas utiliser cet appareil connecté à des programmeurs, minuterie externe, système de télécommande séparée ou tout autre appareil qui pourrait mettre l'appareil automatiquement sous tension.
- Ne pas utiliser de prises de courant et de câbles endommagés.
- · Lors de la mise hors tensions, tirer fermement la prise pour éviter tout choc, court-circuit électrique ou incendie.
- Ne pas réparer les interrupteurs de sécurité avec du ruban adhésif pour éviter tout risque d'incendie.
- Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil pour éviter tout danger de choc électrique. Si nécessaire contacter le revendeur ou un centre de services.
- Ne pas déposer d'objets sur l'appareil. Risque d'incendie.
- Ne pas utiliser la machine à proximité d'objets inflammables.
- Ne pas insérer d'objets dans les fentes du boîtier.

- Avant de brancher l'alimentation, s'assurer que la tension est correcte comme indiquésur la plaque signalétique du produit et que l'installation est conforme aux normes en vigueur
- Ne pas toucher la connexion électrique avec les mains mouillées
- Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a étéconçu.
- Si le câble alimentation est endommagé, il doit être remplacépar le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiéeafin d'éviter tout danger.
- Les enfants doivent être surveilléspour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


Afin de réduiretout risque de choc électrique:

- Toujours débrancherimmédiatementaprèsl'usage
- Toujours débrancheravant de s'engager dans un nouveau cycle de nettoyage.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le toucher ou de nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents, abrasifs, de solvants ou de détergents. Ne pas plonger dans l'eau pour nettoyer
- Séchersoigneusement avant utilisation.
- Ne jamais remplacer uniquement le câble alimentation mais contacter un électricienqualifié ou un centre de service.
- Ne pas placer cet appareil dans un endroit àproximitéde l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas toucher lorsque l'appareil est tombédans l'eau mais débrancherimmédiatement de la prise.

CARACTÉRISTIQUES

MODELNO	CLASS	ALIMENTATION	PUISSANCE
ZHB2062	Ш	220-240V~50Hz	1800-2200W

DESCRIPTION DES COMPOSANTES

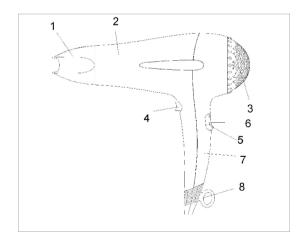

1	Convoyeur	
2	Corps	
3	Couvercle du filtre amovible	
4	Air frais (commutateur C)	
5	Commutateur (A)	
6	Commutateur (B)	
7	Poignée	
8	Crochet	
9	Diffuseur	

GUIDE

1. Ajuster la puissance de sortie du jet d'air chaud:

Déplacer le bouton A pour régler la vitesse de fonctionnement : 0 (off) - 1 - 2

Déplacer le bouton B pour régler l'intensité de la chaleur au niveau souhaité : I - II - III

Appuyez sur le bouton C pour activer l'air frais

Déplacer les sélecteurs A et B permet d'obtenir différents modes, quantités et températures de la sortie de l'air.

Combinaisons bouton "coup froid" (Interrupteur C):

Bouton sur la position 1 + B + C = JETDELICATBouton sur la position 2 + B + C = JETFORT

- 2. Utiliser la puissance maximale pour sécher les cheveux, celle minimale pour les modeler.
- 3. En cas d'arrêt brusque du séchoir, éteindre immédiatement et laisser refroidir.
- 4. Toujours s'assurer que l'interrupteur est en position OFF avant de connecter l'appareil à la prise électrique.

NETTOYAGE

Nettoyer l'appareil (boîtier externe) avec un chiffon sec, ne pas démonter la machine.

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona ocestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per iffiuti elettricielettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

E



Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt cder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A. Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia

Tél: +39 06 8720311 Mail: info@westim.it Produitte en Chine

